


固安震 YS-AIR

YS-C 型彈簧調整說明書

壹、灌漿前，請於基座底下放置木板或 PE 袋隔離樓板與基座，防止粘著。

貳、待水泥乾燥後，取出隔離木板或 PE 袋。並於基底座底下放置 1" 厚之鐵塊，支撐基座，使其懸空之後，再開始安裝水泵及配管。

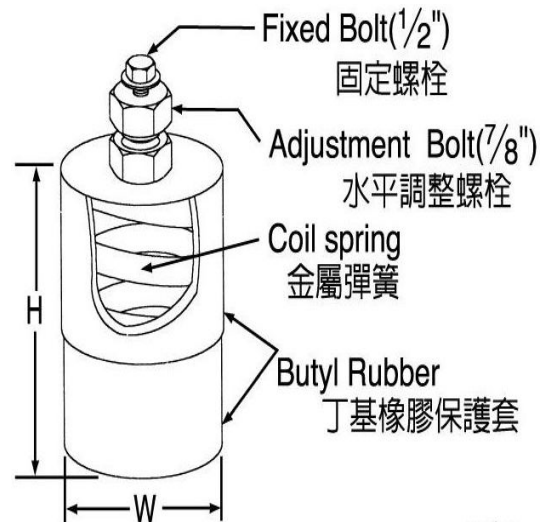

參、配管完成後，裝入固安震避震器(YS-C TYPE)，利用 7/8" 螺栓逆時針方向旋轉，使基底座上升至避震器完全支撐防震台時，即可取下 1" 厚之鐵塊。

肆、若安裝上有任何問題，請盡速與我們連絡。

員林工廠:彰化縣員林鎮員大路一段 414 巷 30 號電話:(04)8333-148 傳真:(04)832-5588

台北公司:台北市松德路 25 巷 23 號 電話:(02)2727-9951 傳真:(02)2727-4808

高雄公司:高雄市德威街 59 號 8F 電話:(07)345-0907 傳真:(07)356-0904