
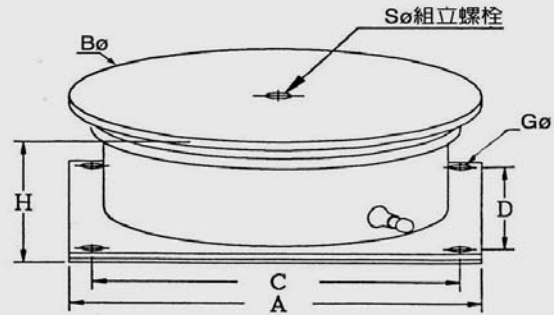


固安震 YS-AIR

YS-HPA 型高壓式氣墊避震器安裝說明書

結構

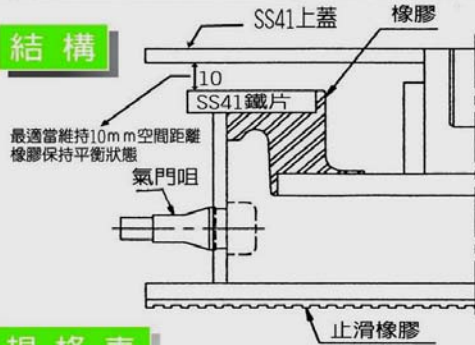

規格表

單位：mm

規格 MODEL	負荷 Kgs	尺寸			GØ 固定孔徑	SØ x L長 組立螺栓	H 高度	
		□ A	Ø B	C, D			未充氣前, 使用前	使用中
YS-430HPA	100~400	140	140	119	14	1/2" x 50	98	98
YS-830HPA	400~800	206	206	180	14	1/2" x 50	98	98
YS-1630HPA	800~1600	260	260	234	17	5/8" x 75	100	100
YS-3030HPA	1500~3000	316	316	286	17	3/4" x 75	100	100
YS-5230HPA	3000~5000	386	386	356	17	7/8" x 75	106	106
YS-8030HPA	5000~8000	486	500	446	20	1" x 100	108	108

特點

- 本体構造設計為壓縮型式之氣墊，使用內壓為0~7kg/cm²。
- 自然頻率值約8HZ。
- 採用耐老化橡膠(Neoprene)壽命長。
- 適用於冷卻水塔，主機或超過 800RPM轉速之運轉機械上，防震效果佳。
- 專利性產品，號碼：143026

安裝注意事項

- 防震氣墊設置前要先找出負荷的重心，做成對稱配置。並求出每一點平均載力加上安全係數（精密儀器約10~20%轉動機械約30~60%，沖床或衝擊性機械約為70~100%），再選用適當型號之防震氣墊。
- 注意機械設備旁之聯結管路或管線，須有可上下移動之空間，管路必要時加裝防震軟管。
- 氣墊在搬運時完全避免碰撞以免破壞氣門造成漏氣。
- 支撐各點之防震氣墊於充氣負荷後，維持同高度以免負荷物之重心偏移。如各點支撐荷重不一時，也可選用不同規格之氣墊。
- 如要移動機械位置時，務必將氣墊內之氣體洩掉，以免橡膠本體脫離。

安裝方法

- 首先使用千斤頂將機械腳升高至115~120mm之間。
- 放入氣墊避震器，套上組立螺絲。
- 取下千斤頂，讓機械腳放在避震器上，依此方法，再將其餘避震器裝上。
- 充氣時，須慢慢依對角線方式，由0.5, 1.5kg/cm².....之內壓，等漸進方式充氣。
- 依內壓之大小可調水平。

若安裝上有任何問題，請盡速與我們技術人員連絡。

員林工廠：彰化縣員林鎮員大路一段 414 巷 30 號 電話：(04)8333-148 傳真：(04)832-5588

台北公司：台北市松德路 25 巷 23 號

電話：(02)2727-9951 傳真：(02)2727-4808